

NEBULIZATOR ULV-3N-5L

ULTRA LOW VOLUME NEBULISER

Nebulizatorul de volum mic ULV-3N-5L este destinat utilizării la dezinfectia spațiilor din instituții publice sau private atât în domeniul casnic sau industrial cât și în domeniul medical.


Avantajul nebulizatorului ULV-3N este dat de utilizarea a 3 duze de nebulizare care asigură o distribuție uniformă a picăturilor sub formă de ceață (fog).



Unghi ajustabil



Atomizare fina

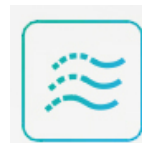

Putere mare de nebulizare



Debit de atomizare ajustabil



Greutatea mică și portabilitatea ridicată fac utilizarea nebulizatorului o operație ușoară chiar și pentru personalul ne-specializat.

Manerul pentru manipulare și butonul de pornit/oprit se află situate în partea superioară asigurând o operare ușoară.

Construcția ușoară face ca nebulizatorul să poată fi utilizat în mod succesiv în spații învecinate (sali de clasă, holuri, spații de depozitare). Astfel, un singur nebulizator poate asigura dezinfectia unei întregi clădiri prin mutarea ușoară în fiecare încăpere și reluarea ciclului de nebulizare.




Parametrii de functionare pentru nebulizatorul ULV-3N

- Puterea nominala absorbita	1200W
- Capacitatea rezervorului de solutie de nebulizare	5 litri
- Raza de actiune a jetului de nebulizare	6-8 metri
- Debitul de nebulizare	150-260 ml/min
- Lungime cordon de alimentare	5 metri
- Dimensiuni de gabarit	32*22*43 cm
- Greutate fara lichid de nebulizare	4.0 kg



Capacitatea rezervorului (5 litri) este corelata cu volumul canistrelor (bidoanelor) in care se comercializeaza lichidul de nebulizare astfel incat toata cantitatea din bidon poate fi introdusa in nebulizator.

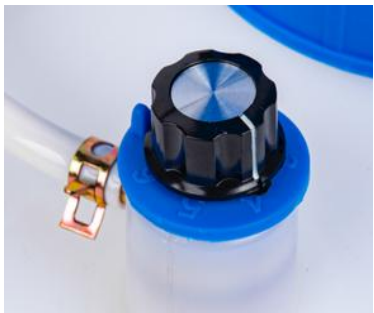

Butonul de reglaj se afla situat imediat sub duzele de evacuare si permite ajustarea fina a debitului de lichid nebulizat pentru a acoperi o gama cat mai larga de aplicatii.



Portabilitatea si simplitatea in operare a nebulizatorului il fac potrivit inclusiv pentru operatii de nebulizare a spatiilor deschise (locuri de joaca, mobilier exterior etc) permitand operatii de nebulizare rapide fara multe pregatiri.

Nota: pentru operarea in siguranta a nebulizatorului este necesara consultarea manualului de operare si se impune respectarea cu strictete a instructiunilor de siguranta prescrise de furnizorul de solutie de dezinfectie. Pentru stabilirea cantitatii de lichid de dezinfectie necesar unei incinte este necesara urmare instructiunilor de calcul indicate de furnizorul de solutie.

Important! Ca regula generala, dezinfectia prin nebulizare a spatiilor inchise se face numai in absenta persoanelor/animalelor si poate fi efectuata cu succes la sfarsitul zilei de lucru sau cand spatiul poate fi evacuat cu usurinta. Operatia de nebulizare nu trebuie sa depaseasca in general 20 de minute.